

Guia Rápido de Operação ELET1
Medição de Tanques

Introdução:

O guia rápido consiste em uma breve explicação sobre as funcionalidades do equipamento. Maiores informações consulte o manual do usuário, site ou suporte técnico da Telemed.

Tel: +55 11 3674 7799

Site: www.telemed.com.br

Ferramentas disponibilizadas no site:

- Guia Rápido de Operação;
- Software de Comunicação Local - RS232;
- Manual de Operação e Configuração do Software de Comunicação;
- Pacote de integração com software de automação;

Menu principal e suas funções. Tela de operação

Visão geral do teclado e funções rápidas.




A. Medir todos os tanques: tanques instalados e ativos no equipamento.

B. Medir um tanque: Medição individual.

Cada medição é apresentada na tela. A impressão será realizada ou não, de acordo com a configuração de comunicação ou opção do usuário.

C. Recebimento de produto: Receber produto manualmente.

D. Inventário de produto: Permite obter o relatório do estoque.

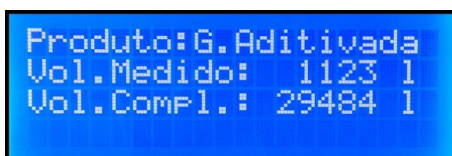

```
Produto: G. Aditivada
Vol. Medido: 1123 l
Vol. Comp.: 29484 l
```

 Menu principal e suas funções.
Tela de operação

```
*****
(C) Copyright  TELEMED
Inventário de Produto

Produto      Vm      Vc      Tqs.
G.Aditivada  1123    29484   1
G.Comum      1123    29484   2

07/04/16 11:03:57      50000
-> Cliente  TELEMED
*****
```

E. Medições programadas: Em horários pré-definidos e sem intervenção do operador.

Sub-Menu:

MEDIÇÕES PROGRAMADAS

A Ver Medições

B Imprimir Medições


C Hor. Programados

D Prog. Horário



A. Mostrar medições: Exibe na tela a hora, tanque, data e volume das medições realizadas por meio de horários programados.

As medições são armazenadas na memória e podem ser consultadas e impressas a qualquer momento.

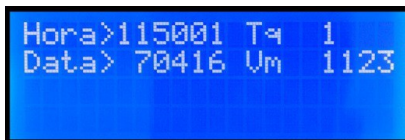

```
Hora>115001 Tq 1
Data> 70416 Vm 1123
```



B. Imprimir medições: Imprime a data, hora, tanque, tipo do produto e volume das medições realizadas por meio de horários programados que são armazenados na memória.
(Necessita impressora térmica conectada)

**Menu principal e suas funções.**

Tela de operação



=====

(C) Copyright TELEMED
Medição Programada

Data : 07/04/16

Hora	Tq	Produto	Vm
11:50:01	1	G. Aditivada	1123
11:50:02	2	G. Comum	1123

07/04/16 11:59:55 50000
-> Cliente TELEMED

=====

Inicialmente é solicitada ao operador a data para a qual se deseja imprimir as medições efetuadas.

Após a digitação da data são impressas todas as medições disponíveis para a data informada.



C. Horários Programados: Exibe na tela os horários programados no equipamento. Ao pressionar a tecla “ENTRA” será exibido os demais tanques programados para o respectivo horário.



Hora>11:50
Tanque> 1



D. Programar Horários: Configura os horários programados no equipamento.

F. Consultar memória: Digite o número do tanque e pressione a tecla “ENTRA” e é apresentado o resultado da última medição do tanque na tela. Pode ser impresso utilizando a função “IMPRIMIR”

G. Sensores de vazamento: Sem funcionalidade.

H. Estanqueidade: Sem funcionalidade.

I. Funções especiais: Sem funcionalidade.

J. Configurações: Possibilita a alteração de densidade, data e hora.

K. Manutenção da TELEMED: Acesso restrito.