

Guia Rápido de Operação MT1-3
Medição de Tanques

Introdução:

O guia rápido consiste em uma breve explicação sobre as funcionalidades do equipamento. Maiores informações consulte o manual do usuário, site ou suporte técnico da Telemed.

Tel: +55 11 3674 7799

Site: www.telemed.com.br

Ferramentas disponibilizadas no site:

- Guia Rápido de Operação;
- Software de Comunicação Local - RS232;
- Manual de Operação e Configuração do Software de Comunicação;
- Pacote de integração com software de automação;

Menu principal e suas funções.

Tela de operação

Visão geral do teclado e funções rápidas.



A. Medir todos os tanques: tanques instalados e ativos no equipamento.

B. Medir um tanque: Medição individual.

Cada medição é apresentada na tela. A impressão será realizada ou não, de acordo com a configuração de comunicação ou opção do usuário.

C. Recebimento de produto: Receber produto manualmente.

D. Inventário de produto: Permite obter o relatório do estoque.

```
Produto:G.Aditivada  
Vol.Medido: 1123 1  
Vol.Compl.: 29484 1
```

Menu principal e suas funções.
Tela de operação

```
*****
(C) Copyright TELEMED
Inventário de Produto
Produto      Vm      Vc      Tqs.
G. Aditivada 1123    29484   1
G. Comum     1123    29484   2
07/04/16 11:03:57      50000
-> Cliente TELEMED
*****
```

E. Medições programadas: Em horários pré-definidos e sem intervenção do operador.

Sub-Menu:

MEDIÇÕES PROGRAMADAS

- A Ver Medições
- B Imprimir Medições
- C Hor. Programados
- D Prog. Horário

A. Mostrar medições: Exibe na tela a hora, tanque, data e volume das medições realizadas por meio de horários programados.


As medições são armazenadas na memória e podem ser consultadas e impressas a qualquer momento.

```
Hora>115001 Tq  1
Data> 70416 Um  1123
```

B. Imprimir medições: Imprime a data, hora, tanque, tipo do produto e volume das medições realizadas por meio de horários programados que são armazenados na mem

Menu principal e suas funções.

Tela de operação

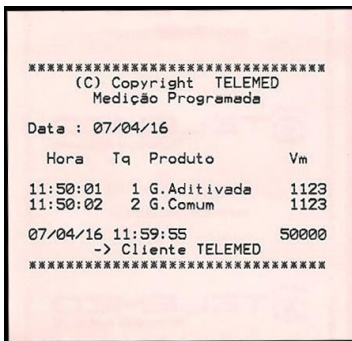

```
*****
(C) Copyright TELEMED
Medição Programada

Data : 07/04/16

Hora  Tq  Produto      Vm
11:50:01  1  G. Aditivada  1123
11:50:02  2  G. Comum     1123

07/04/16 11:59:55  50000
-> Cliente TELEMED
*****
```

Inicialmente é solicitada ao operador a data para a qual se deseja imprimir as medições efetuadas.

Após a digitação da data são impressas todas as medições disponíveis para a data informada.

C. Horários Programados: Exibe na tela os horários programados no equipamento. Ao pressionar a tecla “ENTRA” será exibido os demais tanques programados para o respectivo horário.



```
Hora>11:50
Tanque> 1
```

D. Programar Horários: Configura os horários programados no equipamento.

F. Consultar memória: Digite o número do tanque e pressione a tecla “ENTRA” e é apresentado o resultado da última medição do tanque na tela. Pode ser impresso utilizando a função “IMPRIMIR”.

G. Sensores de vazamento: Sem funcionalidade.

H. Estanqueidade: Sem funcionalidade.

I. Funções especiais: Sem funcionalidade.

J. Configurações: Possibilita a alteração de densidade, data e hora.

K. Manutenção da TELEMED: Acesso restrito.